

GB	INSTALLATION INSTRUCTION COMBINATION KIT FOR TOW BAR
D	EINBAUANLEITUNG KOMBINATIONEN KIT FÜR Anhängerkupplung
E	INSTRUCCIONES DE MONTAGE KIT COMBINADO POR ENGANCHE DE REMOLQUE
F	NOTICE DE MONTAGE KIT COMBINÉ POUR DISPOSITIF DE REMORQUAGE
I	ISTRUZIONI DI MONTAGGIO KIT COMBINATO PER GANCIO DI TRAINO
P	INSTRUÇÕES DE MONTAGEM KIT-COMBINAÇÃO PARA ENGATE DE REBOQUE
NL	INBOUW-INSTRUCTIE COMBIKIT VOOR TREKHAAK
DK	MONTERINGSVEJLEDNING KOMBINATIONSKIT FØR ANHÆNGERTRÆK
N	MONTERINGSVEILEDNING KOMBINASJONSKIT FØR TILHENGERKOPLINGEN
S	MONTERINGSANVISNING KOMBINATIONSKIT FÖR SLÄPVAGNSKOPPLING
SF	ASENNUSOHJE YHDISTELMÄKIT PYSÄKOINTIAVULLA
CZ	NÁVOD K MONTÁŽI KOMBINOVANÁ SOUPRAVA PRO ZÁVĚSNÉ ZAŘÍZENÍ
H	BESZERELÉSI UTASÍTÁS KOMBINÁLT KÉSZLET A LEVEHETŐ
PL	INSTRUKCJA ZABUDOWY ŁĄCZONY ZESTAW DLA HAKA HOLOWNICZEGO
GR	Οδηγίες Τοποθέτησης ΣΥΝΔΥΣΤΙΚΟ ΚΙΤ ΠΑ ΚΟΤΣΑΔΟΡΑ
TR	MONTAJ TALİMATLARI RÖMÖRK ÇEKİ DEMİRİ KOMBİNASYON SETİ
RUS	ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ КОМБИНАЦИЯ КОМПЛЕКТ ДЛЯ ПРИЦЕПНОГО УСТРОЙСТВА



© Copyright Ford 2007

Printed Copies are uncontrolled

Expert Fitment Required

Montage durch Fachwerkstatt erforderlich

Montaje sólo por el concesionario

Montage par spécialiste nécessaire

E' necessario in officina specializzata

Especialista em montagem requerido

Montage door vakman nodig

Montage ved professionelt værksted påkrævet

Nødvendig med montering fra fagvejværksted

Verkstadsmontage erfordras

Asennus tarpeen merkkikorjaamossa

Montáž ve specializované dílně nutná

A szereléshez szakműhely kell

Konieczny montaż przez warsztat specjalistyczny

Na τοποθεσί από συνεργείο

Uzman servis kuruluşu tarafından monte

edilmesi gerekmektedir

Монтаж должен проводиться только в
специализированных мастерских

Subject to alteration without notice

Technische Änderungen vorbehalten

Reservadas modificaciones técnicas

Sous réserve de modifications techniques

Con riserva di apportare modifiche tecniche

Reservamo-nos o direito a alterações técnicas

Technische wijzigingen voorbehouden

Med forbehold for tekniske ændringer

Tekniske forendringer forbeholdes

Med reservation för tekniska ändringar

Tekniset muutokset pidätetään

Technické zmeny vyhrazeny

A változtatások technika jogát fenntartjuk

Zmiany techniczne zastrzeżone

Επιφύλασσόμεθα για αλλαγές

Teknik değışiklikler yapma hakkı saklıdır


Мы оставляем за собой право на
технические изменения

SK7S6J S14A318 AA

HM02 E 12011931 000

03.09.07

1/5

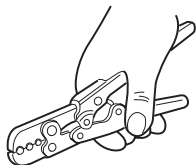

- (GB)** Use Crimping Tool
- (D)** Kabelschuhzange verwenden
- (E)** Utilizar alicates para terminales de cables
- (F)** Use pince pour broches de câble
- (I)** Utilizzare pinza per capocorda
- (P)** Utilizar torquês de luva de cabo
- (NL)** Kabelschoentang
- (DK)** Kabelskotang anvendes
- (N)** Bruk kabelskotang
- (S)** Använd kabelskotång
- (SF)** Käytä kaapelikenkäpihtejä
- (CZ)** Použít kleště na kabelová oka
- (H)** Használni kábelcsatlakozót
- (PL)** Stosować cęgi do końcówek kablowych
- (GR)** Χρησιμοποιείτε πένσα πέδιλων καλωδίων
- (TR)** Kablo ucu pensesi kullanınız
- (RUS)** Использовать щипцы для зачистки проводов



- (GB)** Throw away
- (D)** Entsorgen
- (E)** Tratamiento de residuos
- (F)** Rebuter
- (I)** Smaltire
- (P)** Eliminar
- (NL)** Weggooien
- (DK)** Affald
- (N)** Avskaffe
- (S)** Ta hand om avfallet
- (SF)** Hävittää
- (CZ)** Vyhodit
- (H)** Távolítsa el
- (PL)** Usunąć jako odpad
- (GR)** Απόσυρση
- (TR)** Atık giterme
- (RUS)** Удалить




- (GB)** Connect
- (D)** Verbinden
- (E)** Conectar
- (F)** Raccorder
- (I)** Collegare
- (P)** Ligar
- (NL)** In elkaar
- (DK)** Kobles
- (N)** Tilkopling
- (S)** Anslut
- (SF)** Yhdistä
- (CZ)** Spojit
- (H)** Kapcsolja össze
- (PL)** Podłączyć
- (GR)** Σύνδεση
- (TR)** Birleştirmek
- (RUS)** Соединить




- (GB)** Location/Position Arrow
- (D)** Positionspfeil
- (E)** Flecha de posición
- (F)** Flèche de Position
- (I)** Freccia di posizione
- (P)** Flexa de posição
- (NL)** Lokatie/Positie pijl
- (DK)** Lokaliseringspil
- (N)** Posisjonspil
- (S)** Positionpil
- (SF)** Paikannusnuoli
- (CZ)** Šipka na pozici
- (H)** Helyzetjelző nyíl
- (PL)** Strzałka położenia
- (GR)** Βέλος θέσης
- (TR)** Konum oku
- (RUS)** Стрелка положения

A

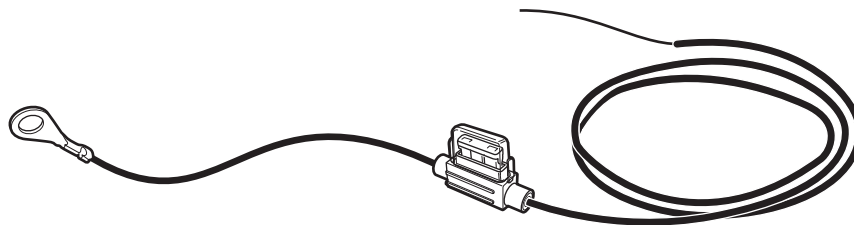


1X

B

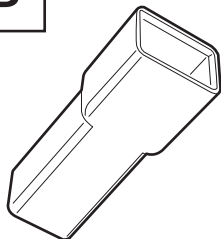


1X

C

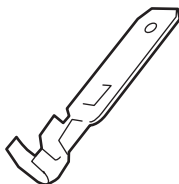

1X

D

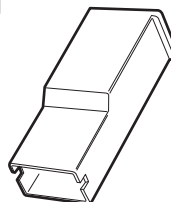

1X

E



1X



SK7S6J S14A318 AA

HM02 E 12011931 000

© Copyright Ford 2007

3/5

