



© Copyright Ford 2014

Printed Copies are uncontrolled

Expert Fitment Required

Montage durch Fachwerkstatt erforderlich

Montaje sólo por el concesionaria

Montage par spécialiste nécessaire

E' necessario montaggio in officina specializzata

Especialista em montagem requerido

Montage door vakman nodig

Montage ved professionelt værksted påkævet

Nødvendig med montering fra fagværksted

Verkstadsmontage erfordras

Asennus tarpeen merkkikorjaamossa

Montáz ve specializované dílně nutná

A szereléshez szakműhely kell

Konieczny montaz przez warsztat specjalistyczny

Να τοποθετηθεί από συνεργείο

Установку следует выполнять в

специализированном сервис-центре

Montaj tamirhane tarafından yapılmalıdır.

Montajul trebuie efectuat de un atelier de

specialitate

Subject to alteration without notice

Technische Änderungen vorbehalten

Reservadas modificaciones técnicas

Sous réserve de modifications techniques

Con riserva di apportare modifiche tecniche

Reservamo-nos o direito a alterações técnicas

Technische wijzigingen voorbehouden

Med forbehold for tekniske ændringer

Tekniske forendringer forbeholdes

Med reservation för tekniska ändringar

Tekniset muutokset pidätetään

Technické zmeny vyhrazeny

A változtatások technika jogát fenntartjuk

Zmiany techniczne zastrzeżone

Επιφύλασσόμεθα για αλλαγές



Производитель оставляет за собой право

вносить в конструкцию технические изменения.

Teknik değışiklik hakkı mahfuzdur.

Ne rezervăm dreptul la modificări tehnice

|            |                                                    |
|------------|----------------------------------------------------|
| <b>GB</b>  | INSTALLATION INSTRUCTION<br>EXHAUST BLANKING       |
| <b>D</b>   | EINBAUANLEITUNG<br>AUSPUFF BLENDE                  |
| <b>E</b>   | INSTRUCCIONES DE MONTAJE<br>EMBELLECEDOR DE ESCAPE |
| <b>F</b>   | NOTICE DE MONTAGE<br>EMBOUT D'ÉCHAPPEMENT          |
| <b>I</b>   | ISTRUZIONI DI MONTAGGIO<br>DEFLETTORE DI SCARICO   |
| <b>P</b>   | INSTRUÇÕES DE MONTAGEM<br>PONTEIRA DE ESCAPE       |
| <b>NL</b>  | INBOUW-INSTRUCTIE<br>UITLAATSIERSTUK               |
| <b>DK</b>  | MONTERINGSVEJLEDNING<br>RØRHALE                    |
| <b>N</b>   | MONTERINGSVEILEDNING<br>EKSOSENDERØR               |
| <b>S</b>   | MONTERINGSANVISNING<br>AVGASBLANDNING              |
| <b>SF</b>  | ASENNUSOHJE<br>PAKOPUTKEN OHJAIN                   |
| <b>CZ</b>  | NÁVOD K MONTÁŽI<br>LAPÁČ JISKER                    |
| <b>H</b>   | BESZERELÉSI UTASÍTÁS<br>KIPUFOGÓ BORÍTÁS           |
| <b>PL</b>  | INSTRUKCJA INSTALOWANIA<br>OSŁONA RURY WYDECHOWEJ  |
| <b>GR</b>  | Οδηγίες Τοποθέτησης<br>ΕΞΑΤΜΙΣΗ                    |
| <b>RUS</b> | BESZERELÉSI UTASÍTÁS<br>НАСАДКА НА ВЫХЛОПНУЮ ТРУБУ |
| <b>TR</b>  | INSTRUKCJA INSTALOWANIA<br>EGZOSZ DEFLEKTÓRU       |
| <b>RO</b>  | Οδηγίες Τοποθέτησης<br>ORNAMENT EȘAPAMENT          |

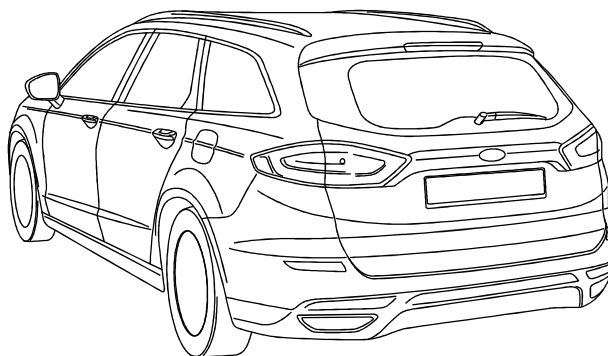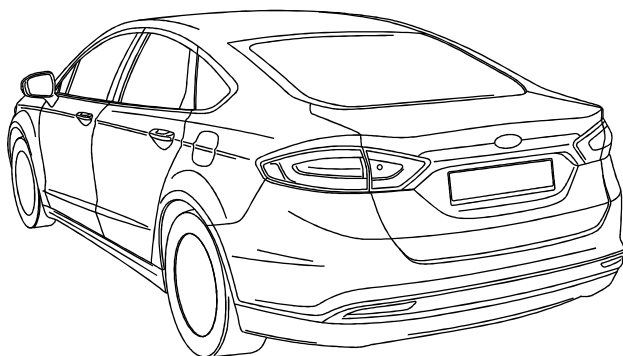

FORD MONDEO 09/2014



SKDS7J-17E808-AA

10/09/2014

1/8



## **EXHAUST BLANKING SKIRT FITTING INSTRUCTIONS FORD MONDEO 09/2014 →**

1. Following the fitting instructions!
2. This product has already been approved with the EC homologation of your vehicle and may be mounted on or in your vehicle in accordance with the Ford mounting instructions.



## **EINBAUANLEITUNG AUSPUFF BLENDE FORD MONDEO 09/2014 →**

1. Für die Montage ist die Anweisung zu beachten!
2. Dieses Produkt ist mit der EG-Typgenehmigung Ihres Fahrzeuges bereits genehmigt und darf auch nachträglich gemäß Ford-Einbauanleitung angebaut werden.

Ein Eintrag in die Fahrzeugpapiere ist deshalb nicht erforderlich.



## **INSTRUCCIONES DE MONTAJE EMBELLECEDOR DE ESCAPE FORD MONDEO 09/2014 →**

1. Hay que observar las instrucciones durante el montaje!
2. Este producto ya está aprobado con la homologación de la CE de su vehículo, quedando autorizado también su montaje o instalación posterior según las instrucciones de montaje Ford.



## **INSTRUCTIONS DE MONTAGE EMBOUT D'ÉCHAPPEMENT FORD MONDEO 09/2014 →**

1. Faire attention aux instructions de la notice!
2. Ce produit a déjà été autorisé lors de l'homologation de votre véhicule conformément aux directives de la CE et il est donc permis de l'installer ou de l'incorporer par après également en observant le mode d'emploi Ford.



## **ISTRUZIONI PER IL MONTAGGIO DEFLETTORE DI SCARICO FORD MONDEO 09/2014 →**

1. Per il montaggio seguire la relativa istruzione!
2. Questo prodotto è già stato autorizzato insieme all'omologazione CE del modello del vostro veicolo e può essere applicato o incorporato anche in un secondo tempo secondo le istruzioni di montaggio Ford.



## **INSTRUÇÕES DE MONTAGEM PARA PONTEIRA DE ESCAPE FORD MONDEO 09/2014 →**

1. Para a montagem, devem ser observadas as instruções!
2. Este produto foi já aprovado com a aprovação do tipo CE de seu veículo e pode ser incorporado ou montado segundo as instruções de montagem Ford.





## **INBOUWINSTRUCTIE UITLAATSIERSTUK FORD MONDEO 09/2014 →**

1. Bij het monteren dient de gebruiksaanwijzing in acht te worden genomen!
2. Dit produkt is met de EG-homologatie van uw voertuig reeds goedgekeurd en mag overeenkomstig de Ford-montage-instructie worden aan- of ingebouwd.



## **MONTERINGSVEJLEDNING RØRHALE FORD MONDEO 09/2014 →**

1. Ved monteringen skal anvisningen overholdes!
2. Dette produkt er allerede godkendt med EU-typebetegnelsen for Deres køretøj og må også på- eller demonteres på et senere tidspunkt iht. montagevejledningen fra Ford.



## **MONTERINGSANVISNING EKSOSENDERØR FORD MONDEO 09/2014 →**

1. Følg monteringsanvisningen!
2. Dette produktet er allerede godkjent sammen med EG-typegodkjennelsen for bilen. Det kan derfor monteres i tillegg senere i henhold til Ford-monteringsanvisning.



## **MONTERINGSANVISNING AVGASBLANDNING FORD MONDEO 09/2014 →**

1. Följ anvisningarna för monteringen!
2. Denna produkt är redan godkänd genom EGs typgodkännande av er bil och får också i efterhand monteras och installeras enligt Fords monteringsanvisning.



## **PAKOPUTKEN OHJAIN ASENNUSOHJE FORD MONDEO 09/2014→**

1. Asennuksessa noudatettava ohjeet!
2. Tämä tuote on jo hyväksytty ajoneuvosi EU-tyyppiluvalla ja sen voi asentaa jälkeenkinpäin Fordin asennusohjeen mukaisesti.



## **NAVOD K MONTÁŽI LAPAČ JISKER FORD MONDEO 09/2014 →**

1. Při konečné montáži dodržujte návod!
2. Tento výrobek byl již ES schválen společně se schválením typu vašeho vozidla a smí být i dodatečně namontován podle Návodu k montáži Ford.





## KIPUFOGÓ BORÍTÁS BESZERELESI UTASITAS FORD MONDEO 09/2014 →

1. A szerelés során kövesse az útmutató előírásait!
2. Ez a termék az Ön gépkocsijának EU-típusen engedélyében már engedélyezésre került és a FORD beépítési utasítás betartása mellett utólagosan is be szabad építeni.



## INSTRUKCJA MONTAŻU OSŁONA RURY WYDECHOWEJ FORD MONDEO 09/2014 →

1. W trakcie montażu przestrzegać instrukcji!
2. Zgodnie z dopuszczeniem typu Unii Europejskiej produkt ten jest już dopuszczony do wykorzystania w Państwie pojeździe i można go montować dodatkowo zgodnie z instrukcją montażu firmy Ford.



## ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΟΠΟΘ ΕΤΗΣΗΣ ΕΞΑΤΜΙΣΗ FORD MONDEO 09/2014 →

1. Τηρήστε τις οδηγίες τοποθέτησης!
2. Το προϊόν αυτό έχει εγκριθεί ήδη με την έγκριση τύπου της ΕΚ για το όχημά σας και επιτρέπεται να τοποθετηθεί επίσης εκ των υστέρων σύμφωνα με τις οδηγίες τοποθέτησης της Ford.



## СРЕДНИЙ БАМПЕР FORD MONDEO 09/2014 →

1. Для исполнения монтажных работ необходимо обязательно соблюдать указания!
2. Данное изделие прошло сертификацию утверждения типа в странах ЕС для Вашей модели автомобиля, допускается его установка при соблюдении положений инструкции по установке компании Ford.



## EGZOS DEFLEKTÖRÜ MONTAJ TALİMATI FORD MONDEO 09/2014 →

1. Montaj çalışmaları için talimatlar dikkate alınmalıdır!
2. Bu ürün, aracınızın AT model izni ile onaylanmış durumdadır ve Ford montaj talimatına göre sonradan takılabilir.



## INSTRUCȚIUNI DE MONTAJ ORNAMENT EȘAPAMENT FORD MONDEO 09/2014 →

1. Respectați indicațiile pentru lucrările de montaj!
2. Acest produs este deja aprobat odată cu omologarea CE a autovehiculului dumneavoastră, atașarea sa fiind permisă și ulterior, conform instrucțiunilor de montaj Ford.






- (GB) Movement Arrow
- (D) Bewegungspfeil
- (E) Flecha de movimiento
- (F) Flèche de mouvement
- (I) Freccia di movimento
- (P) Flexa de movimento
- (NL) Richtingspijl
- (DK) Bevægelsespil
- (N) Bevegelsespil
- (S) Rörelsepil
- (SF) Liikesuuntanuoli
- (CZ) Šlipka pohybu
- (H) Mozgásirányjelző nyíl
- (PL) Strzałka kierunku ruchu
- (GR) Βέλος κίνησης
- (RUS) Стрелка направления движения
- (TR) Hareket oku
- (RO) Săgeată de mișcare




- (GB) See Workshop Manual
- (D) Siehe Werkstatthandbuch
- (E) Ver manual de taller
- (F) Voir Manuel d'atelier
- (I) Vedere manuale officina
- (P) Cf. o manual da oficina
- (NL) Zie werkplaatshandboek
- (DK) Se værkstedshåndbog
- (N) Se verkstedshåndboka
- (S) Se verkstadshandboken
- (SF) Katso korjaamon käsikirjasta
- (CZ) Viz dílenskou příručku
- (H) Lásd a Műhely-kézikönyvből
- (PL) Patrz podręcznik warsztatowy
- (GR) λείπε Εγχειρίδιο Συνεργείου
- (RUS) См. руководство по эксплуатации
- (TR) Bkz. Servis El Kitabı
- (RO) Vezi manualul de atelier





- (GB) Warning
- (D) Achtung
- (E) Atención
- (F) Attention
- (I) Attenzione
- (P) Atenção
- (NL) Let op
- (DK) Bemærk
- (N) Pass på
- (S) Varning
- (SF) Huomio
- (CZ) Pozor
- (H) Figyelem
- (PL) Uwaga
- (GR) Προσοχή
- (RUS) Внимание
- (TR) Dikkat
- (RO) Atenție






- (GB) Two People Carry
- (D) Zum Tragen sind zwei Personen erforderlich
- (E) Para dos personas
- (F) Par deux personnes
- (I) Trasportare in due persone
- (P) Transportar em duas pessoas
- (NL) Door 2 personen te dragen
- (DK) Skal bæres af to personer
- (N) Bæres av to mennesker
- (S) Ska bäras av två personer
- (SF) Kaksi kantajaa
- (CZ) Převahu musí zajistit dvě osoby
- (H) Az emelés kétemberes munka
- (PL) Ciężar przenoszony przez dwie osoby
- (GR) Μετάρα απ' δύο άτομα
- (RUS) Переноска двумя людьми
- (TR) İki Kişi Taşımalıdır
- (RO) A se transporta în doi

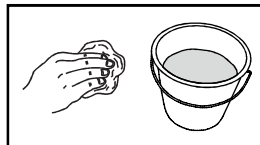



- (GB) Tools Required
- (D) Benötigte Werkzeuge
- (E) Herramientas requeridas
- (F) Outils requis
- (I) Strumenti necessari
- (P) Ferramentas necessárias
- (NL) Benodigd gereedschap
- (DK) Nødvendige værktøjer
- (N) Nødvendig verktøy
- (S) Nödvändiga verktyg
- (SF) Tarvittavat työkalut
- (CZ) Potřebné nástroje
- (H) Szükséges szerszámok
- (PL) Potrzebne narzędzia
- (GR) Εργαλεία που απαιτούνται
- (RUS) Необходимые инструменты
- (TR) Gerekli Araçlar
- (RO) Unelte necesare
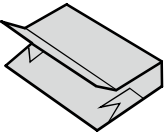
|                                                                                     |               |          |                                                                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>A</b>                                                                            |               | <b>B</b> |                                                                                                      |
|  | <div>1X</div> |          |  <div>10X</div> |

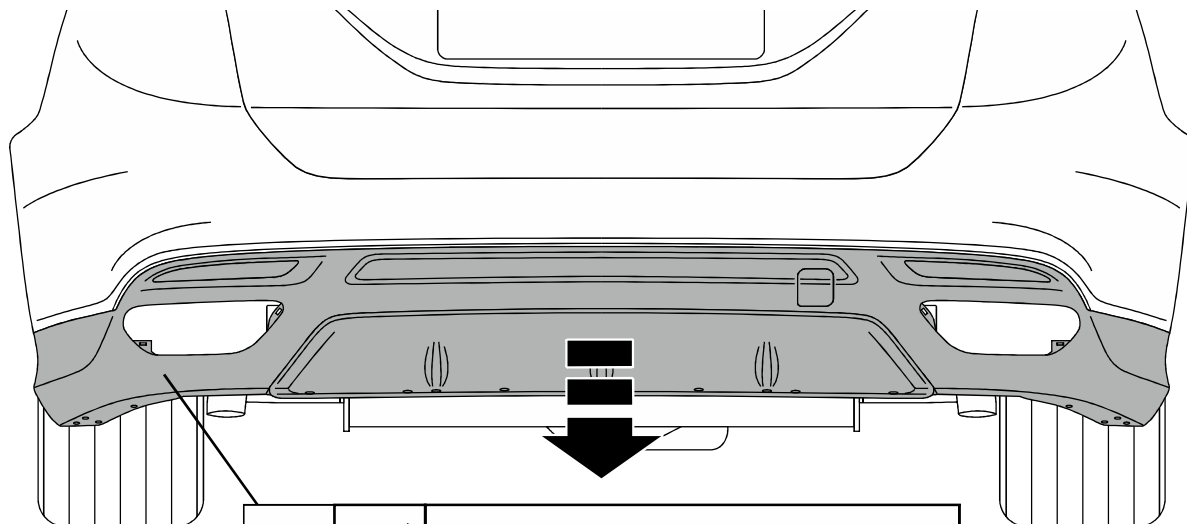
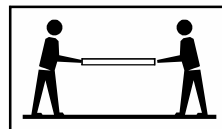
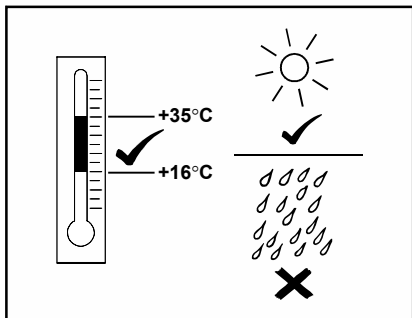


|           |  |                  |
|-----------|--|------------------|
| <b>X1</b> |  | AMDS7J-17A894-A* |
| <b>X1</b> |  | AMDS7J-17A894-B* |




1

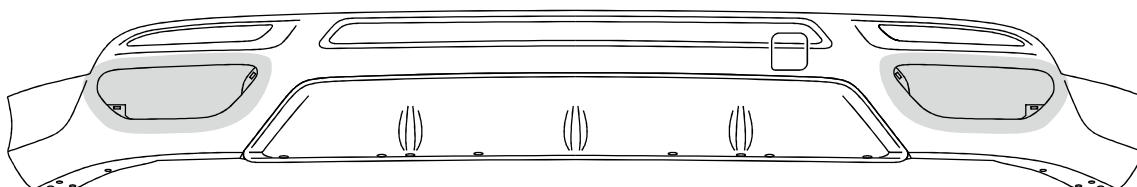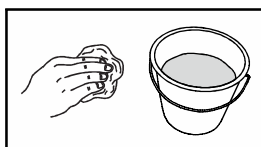

2

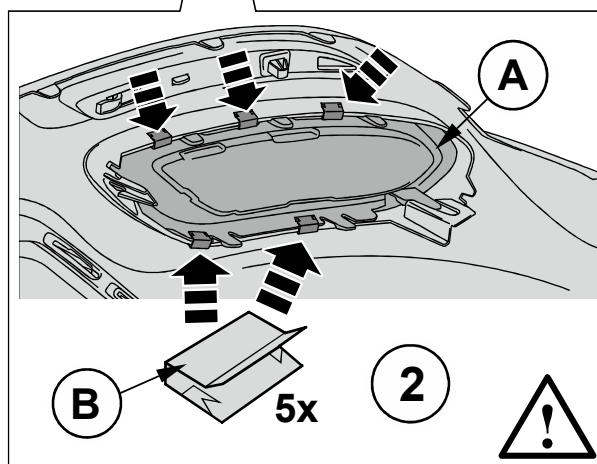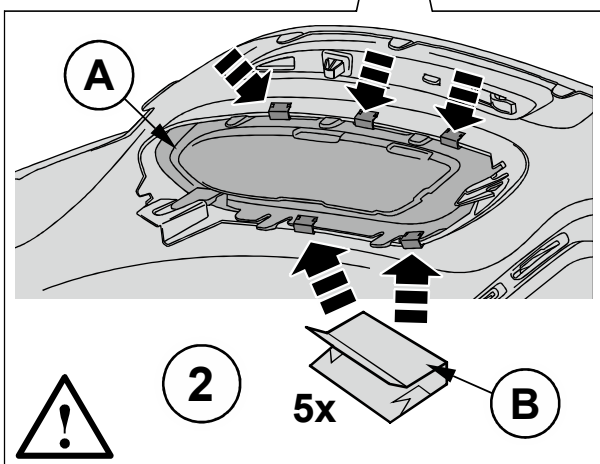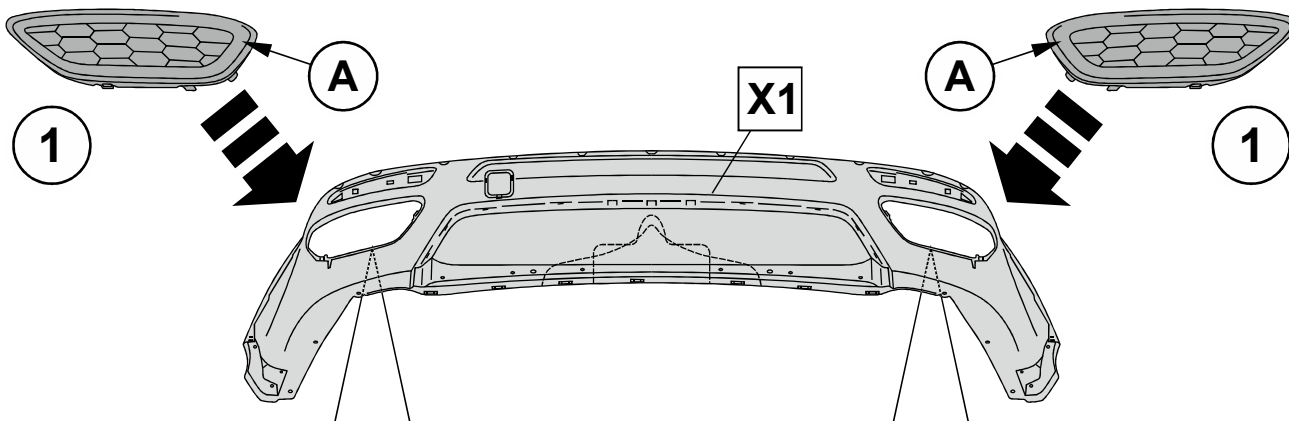

3

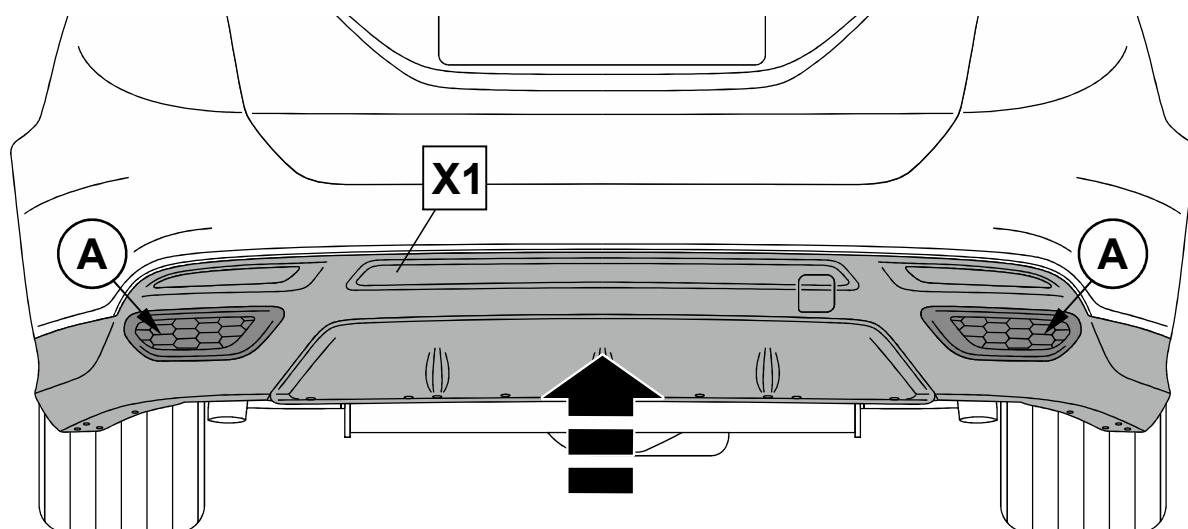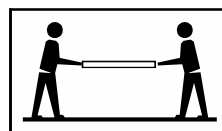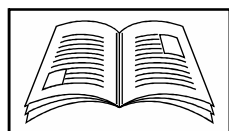

4



SKDS7J-17E808-AA

© Copyright Ford 2014

8/8