


GB	INSTALLATION INSTRUCTION CHROMED MIRROR SKULL CAP
D	EINBAUANLEITUNG VERCHROMTE SPIEGELABDECKUNGEN
E	ISTRUCCIONES DE MONTAJE CUBIERTA DE ESPEJO CROMADA
F	NOTICE DE MONTAGE COQUE CHROMÉE POUR RETROVISEUR
I	ISTRUZIONI DI MONTAGGIO COPERTURA DELLO SPECCHIO CROMATA
P	INSTRUÇÕES DE MONTAGEM TAMPA CROMADA DO ESPELHO
NL	INBOUW-INSTRUCTIE VERCHROOMDE SPIEGELAFDEKKINGEN
DK	MONTERINGSVEJLEDNING FORKROMET SPEJLOVERTRÆK
N	MONTERINGSVEILEDNING FORKOMMET SPIELBEKLEDNING
S	MONTERINGSANVISNING FÖRKROMAT SPEGELSKYDD
SF	ASENNUSOHJE KROMATTU PEILIKOTELO
CZ	NÁVOD K MONTÁŽI CHROMOVANÝ KRYT ZRCÁTKA
H	BESZERELÉSI UTASÍTÁS KRÓMOZOTT TÜKÖRFEDÉL
PL	INSTRUKCJA INSTALOWANIA CHROMOWANA POKRYWKA LUSTERKA
GR	Οδηγίες Τοποθέτησης ΧΡΩΜΙΟΜΕΝΟ ΚΑΛΥΜΜΑ ΚΑΘΡΕΠΤΗ



© Copyright Ford 2006

Printed Copies are uncontrolled

Subject to alteration without notice
 Technische Änderungen vorbehalten
 Reservadas modificaciones técnicas
 Sous réserve de modifications techniques
 Con riserva di apportare modifiche tecniche
 Reservamo-nos o direito a alterações técnicas
 Technische wijzigingen voorbehouden
 Med forbehold for tekniske ändringer
 Teknische forendringer forbeholdes
 Med reservation för tekniska ändringar
 Tekniset muutokset pidätetään
 Technické zmeny vyhrazeny
 A változtatások technika jogát fenntartjuk
 Zmiany techniczne zastrzeżone
 Επιφυλασσόμεθα για αλλαγές

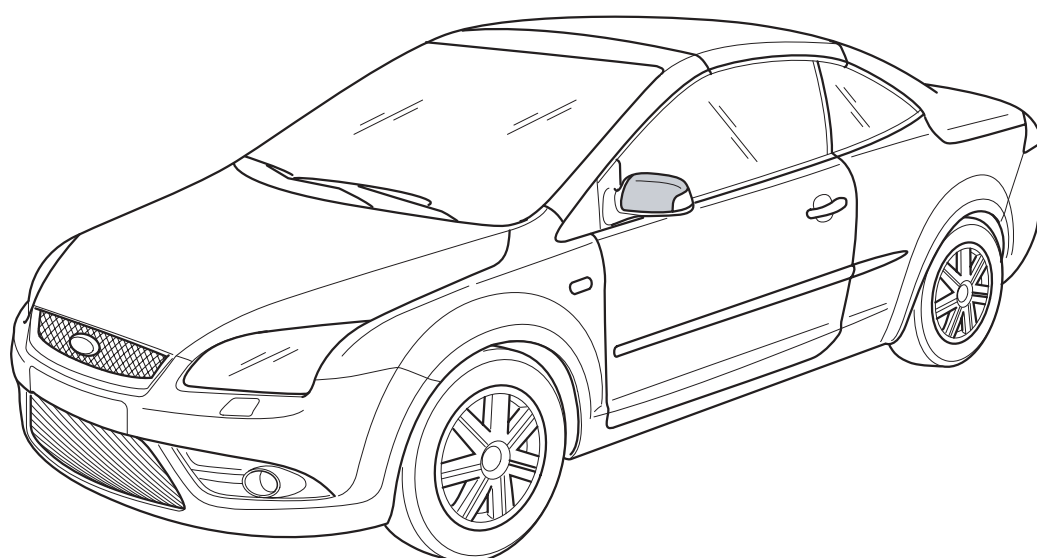

FOCUS

SK6N4J 17K746 AA


HM02 E 11910199 000

10/07/2006

1/2



1

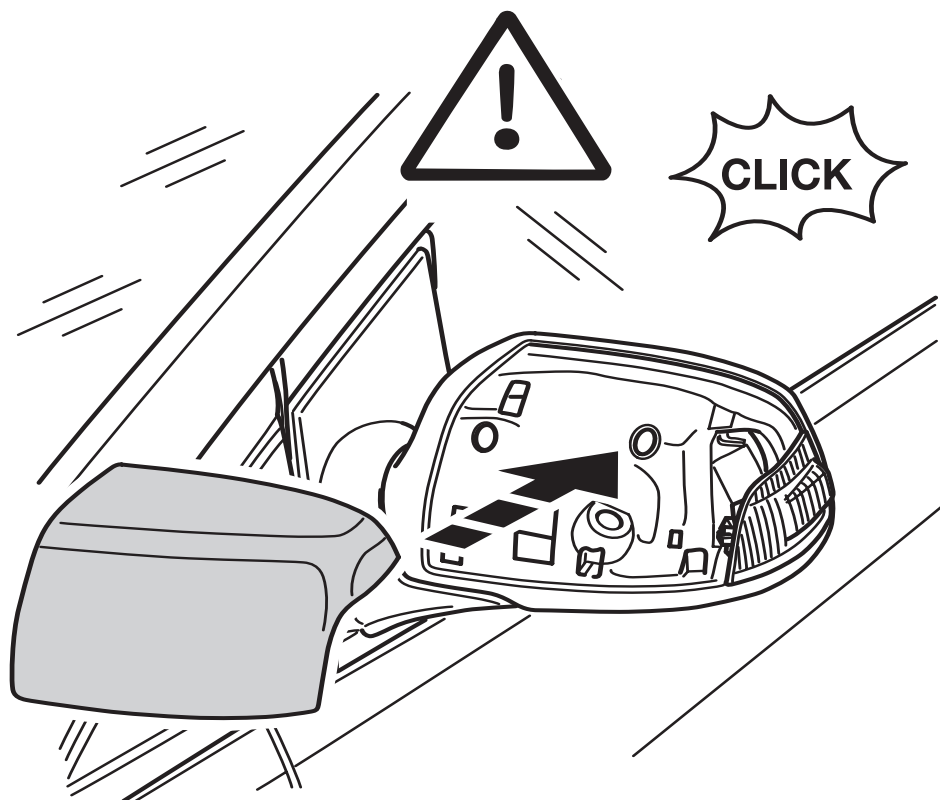

2